キャッチミー イフ ユーキャン Catch Me If You Can DC-0346

セット内容

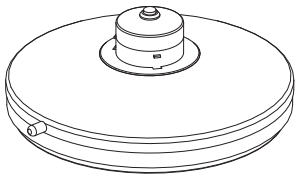

A×1個
(20226)

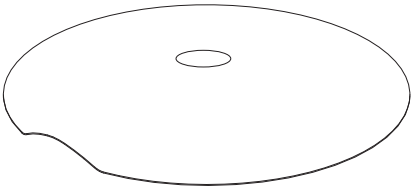

B×1枚
(20235)

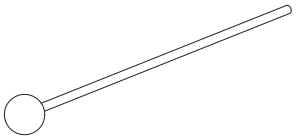

C×2本
(20244)

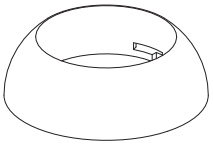

D×1個
(20253)

組み立て説明書

Step 1

フタを取り外し、図のように単2電池3本を取り付けます。
取り付け後、フタをします。(※単2電池は別売りになります。)

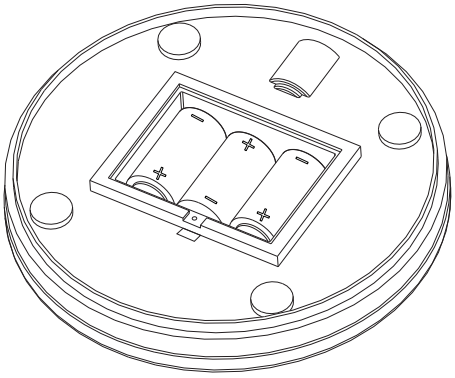

Step 2

スティック(C)をベース(A)側面の穴に差し込みます。

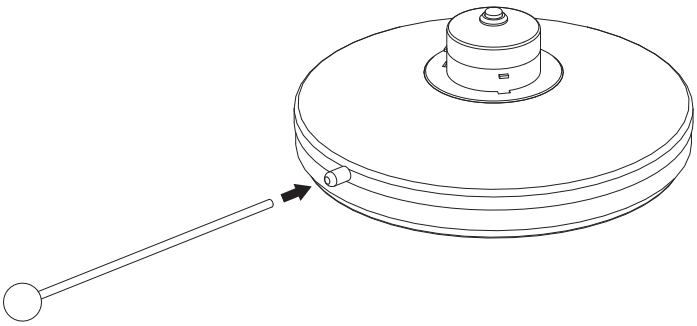

Step 3

図のようにベース(A)の上にカバー(B)をかぶせます。

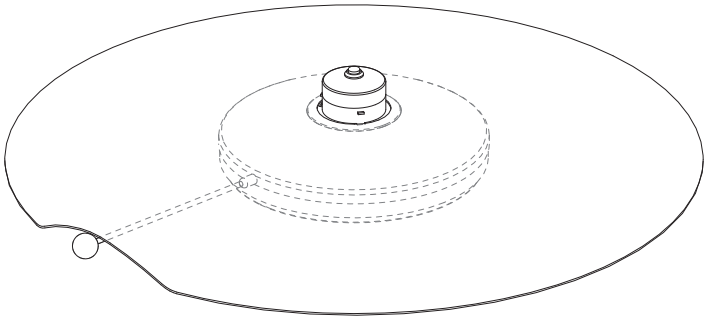

Step 4

キャップ(D)をベース(A)の上に装着します。

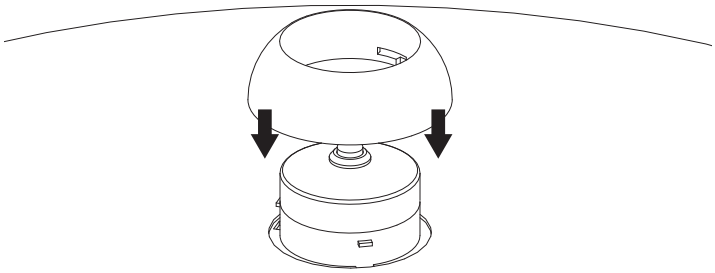

Step 5

キャップ(D)を時計回りに回しロックします。

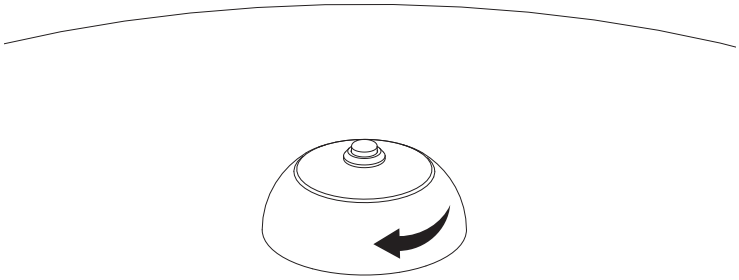

Last Step

安全のため、付属のネジをドライバーを使って留めます。

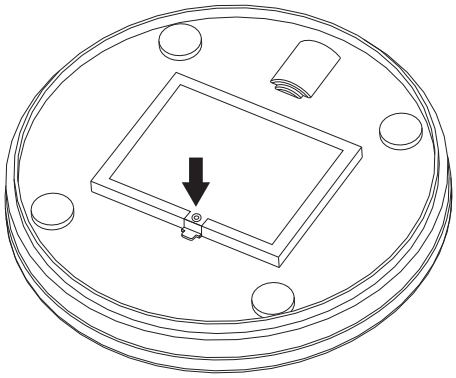

SPORT PET JAPAN

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
- 噛んだり、引っかいたりするくせのある猫が使用する際は、製品の破損などにつながるおそれがありますので十分ご注意ください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
- 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
- 電池を使用するときは、アルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池をご使用ください。マンガン乾電池などをお使いになると、十分な機能・性能で動作しなかったり、電池寿命が極端に短くなったりします。また、故障の原因となる場合もあります。
- スペーサーを使用する場合、スペーサーによっては入りにくいことや、全く入らないことがあります。また、入っても電気的接続が十分にできないため、機器が動作しないことや不安定な動作をすることがあります。その際、本機器には乾2電池をご使用ください。
- 電池は間違った使い方をすると、発熱、液もれ、破裂、発煙、発火等の事故を起こす恐れがあります。
  下記に注意して安全に楽しく遊んでください。

---

① 同じ種類の電池を使いましょう ② 電池を交換するときは全部まとめて入れ替えましょう ③ 電池の使用推奨期限を守りましょう ④ 電池のプラス、マイナス（＋極・－極）は正しく装着しましょう ⑤ 電池はマイナス側から装填しましょう ⑥ 電池の端子はきれいにしましょう ⑦ 電池の＋極と－極を金属などで直接つながない ⑧ 遊び終わったらスイッチを切りましょう ⑨ 長時間使わないときは電池を取り出しましょう ⑩ 小さな子供のそばに置かない ⑪ 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください ⑫ 電池を捨てるときや保管するときは、セロハンテープを巻きつけましょう

- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

※万が一、商品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。

輸入総代理店：D-culture 株式会社
お問合せ TEL：03-6426-1509 www.sportpet.jp ✉ info@d-culture.jp
〒164-0012 東京都中野区本町 1-31-6-301